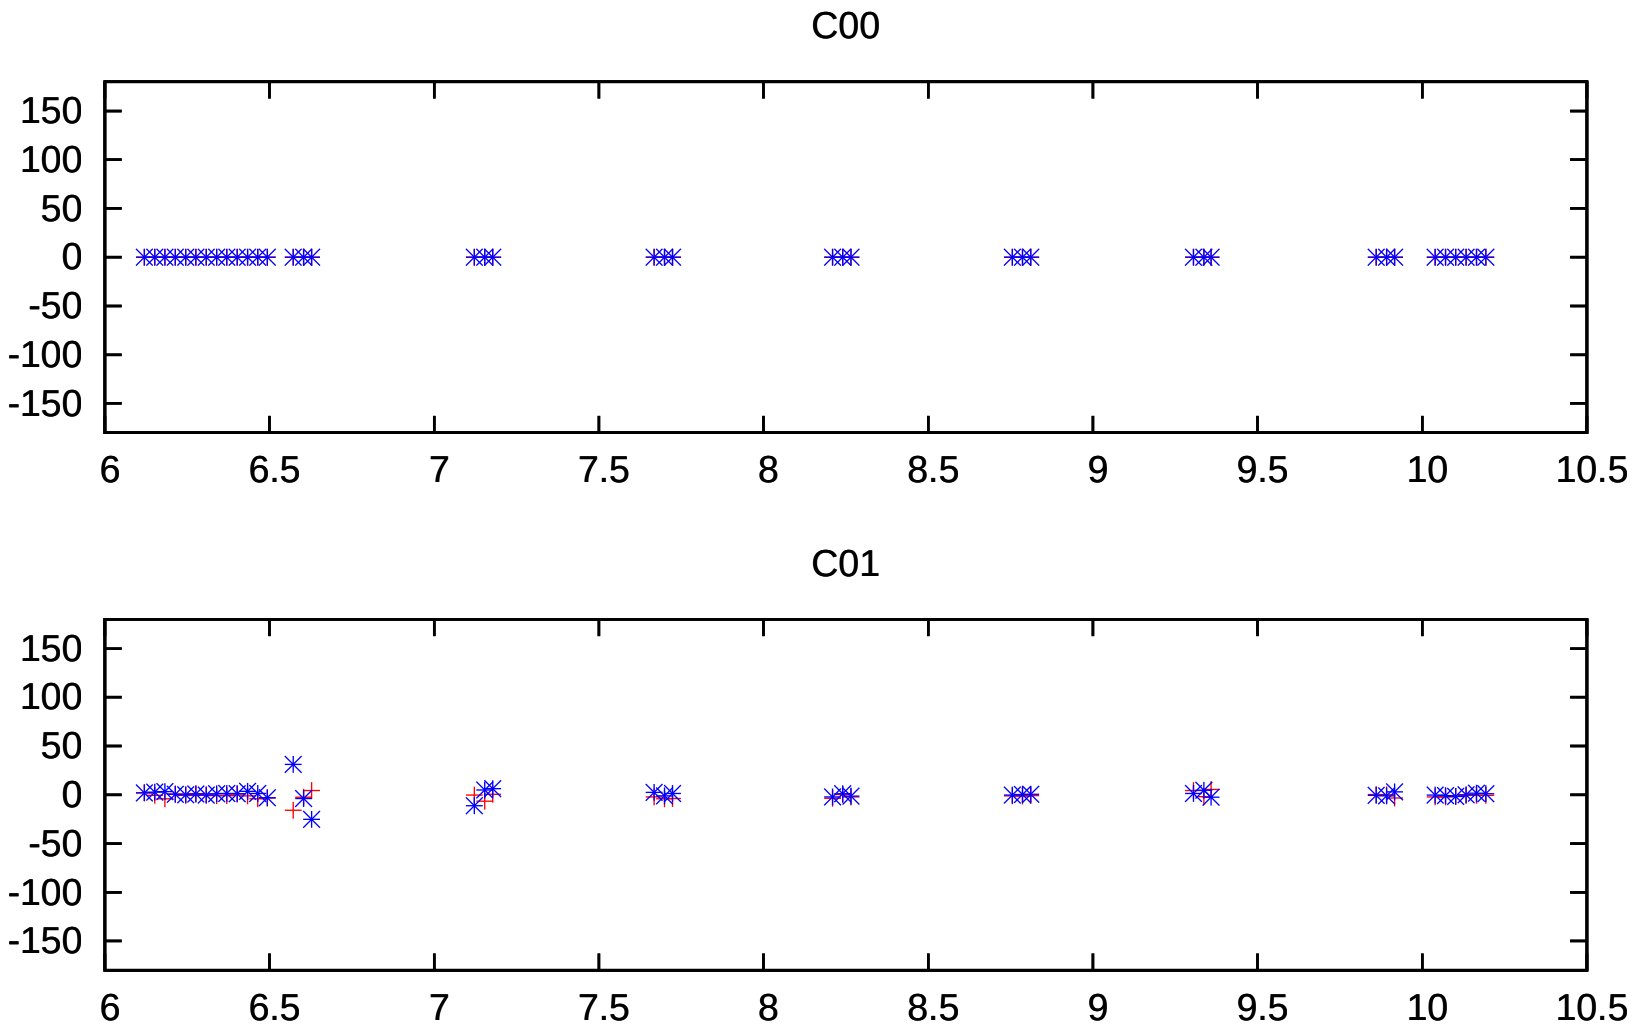
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

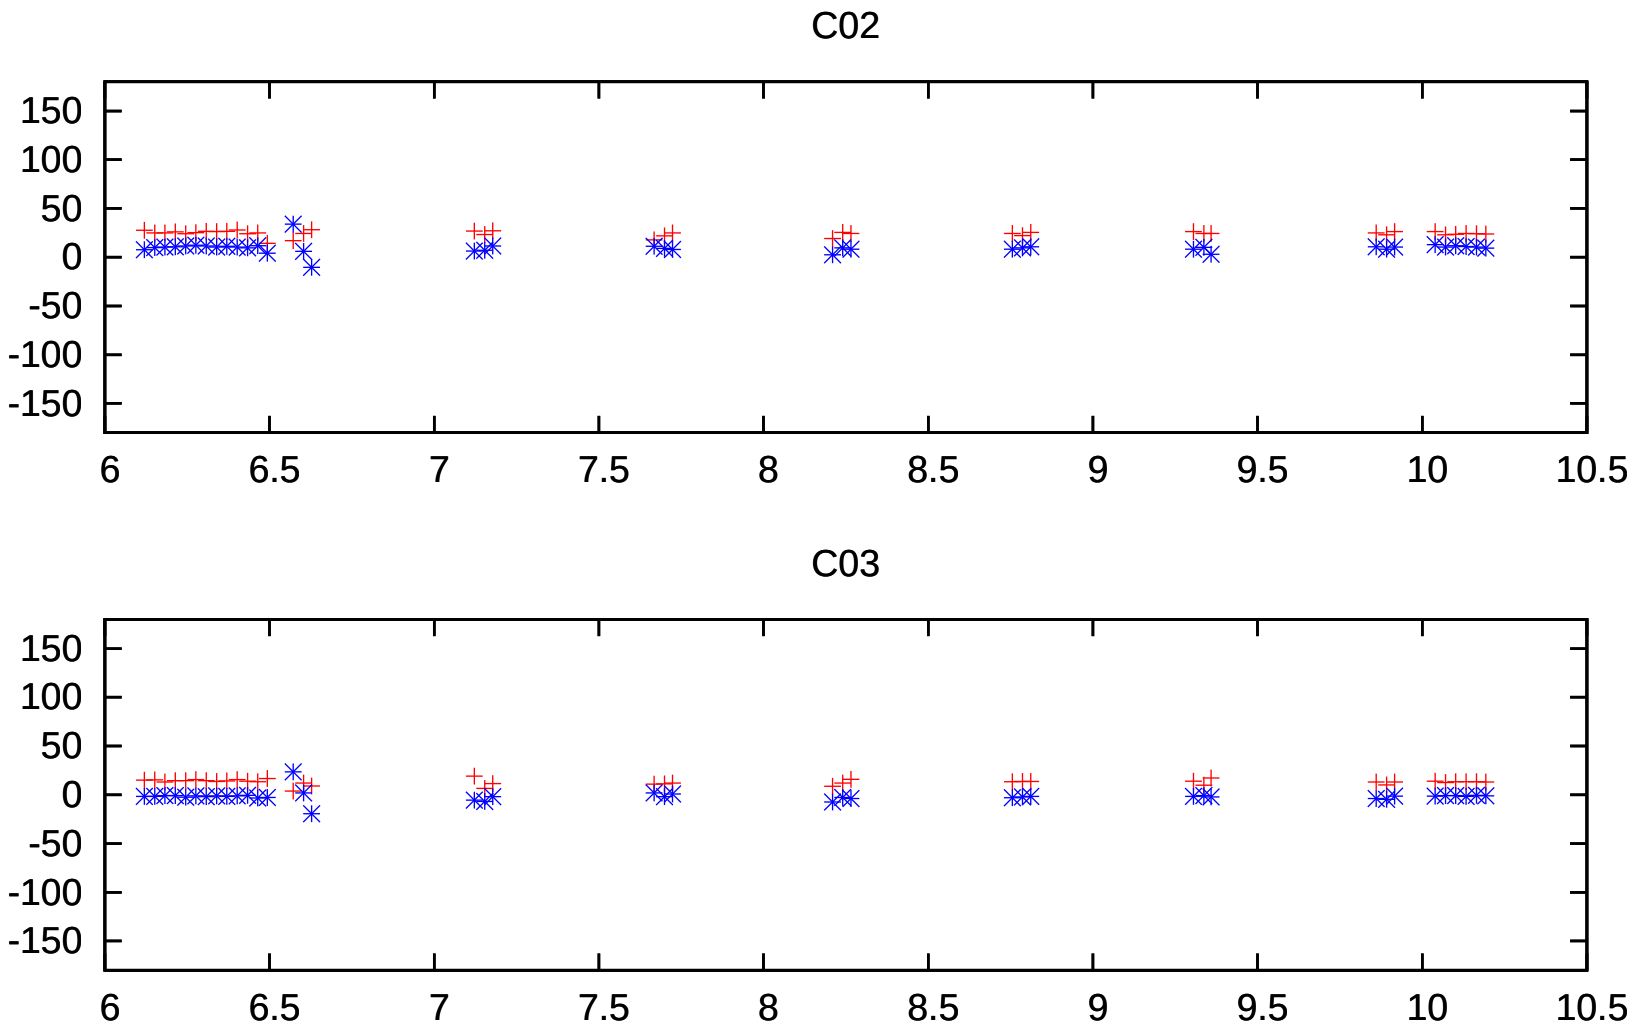
C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

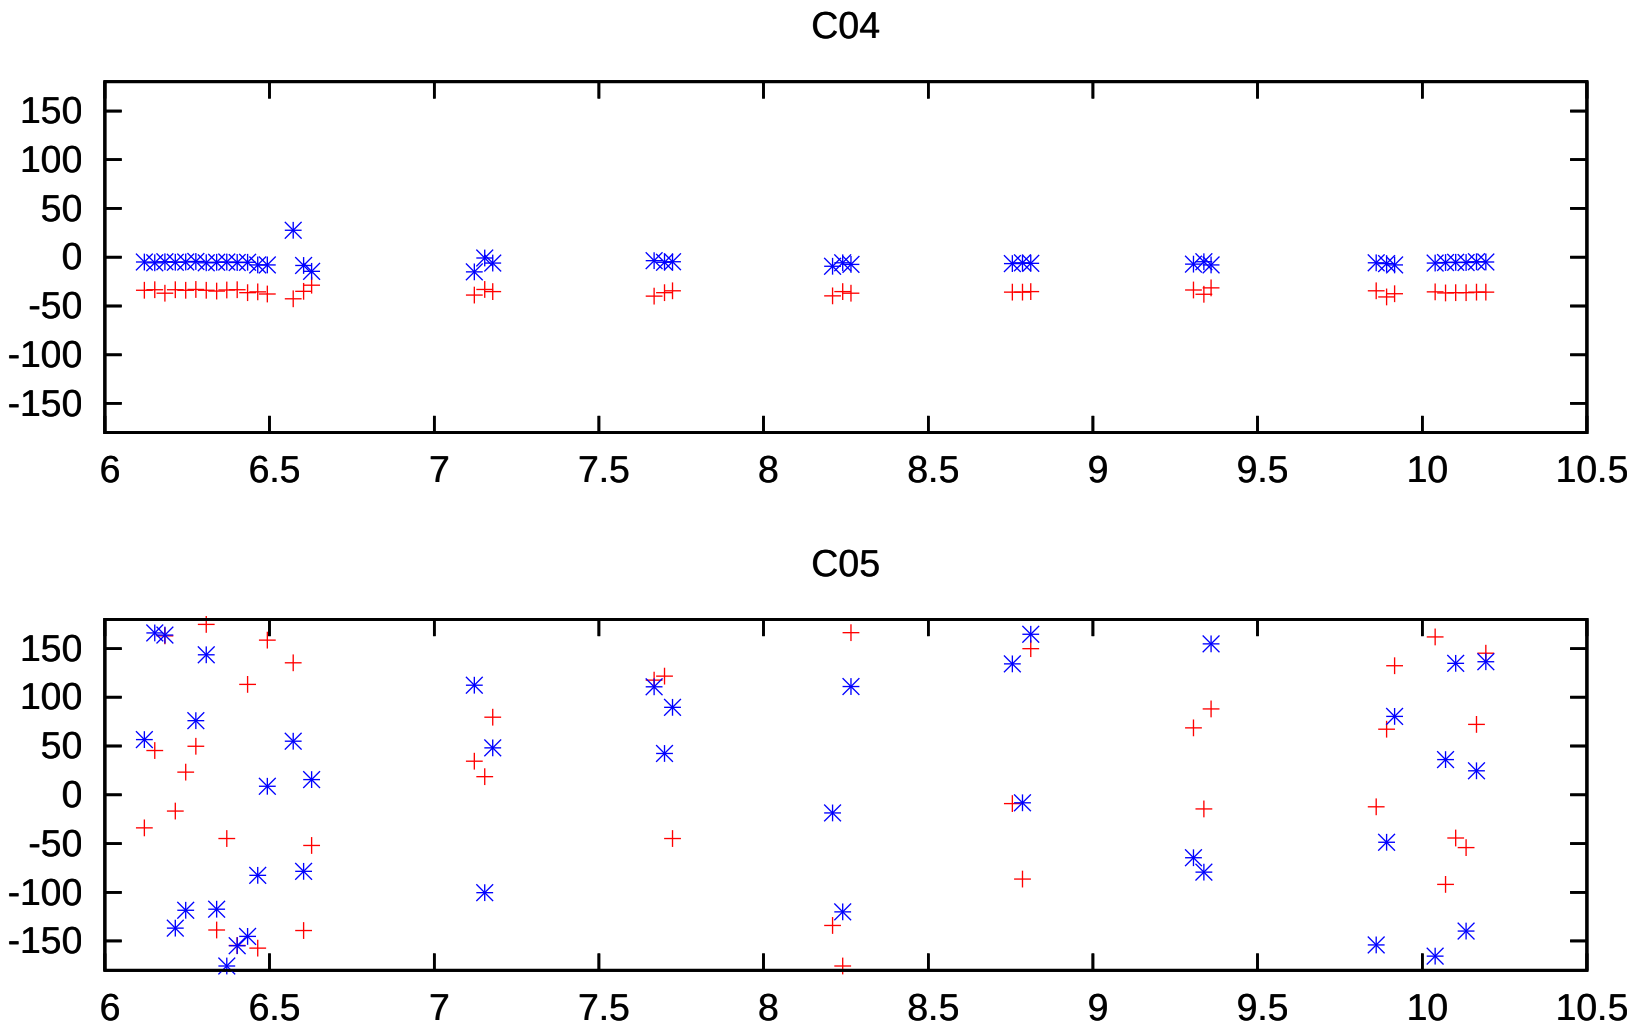
C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

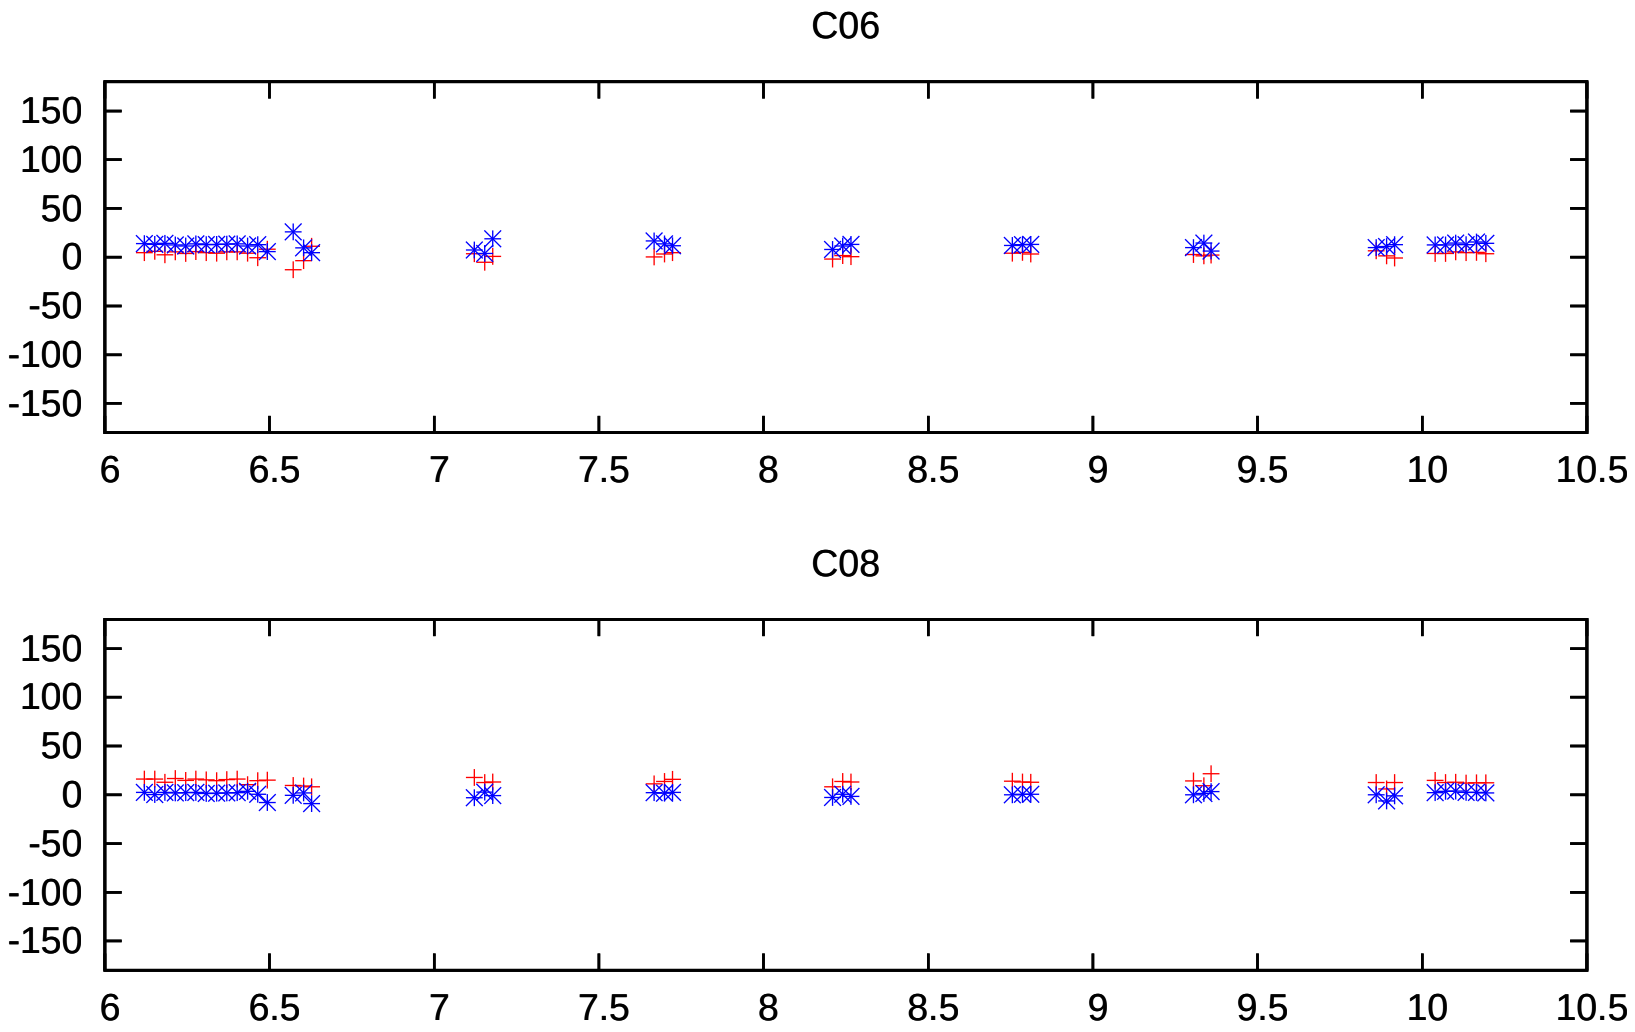
C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

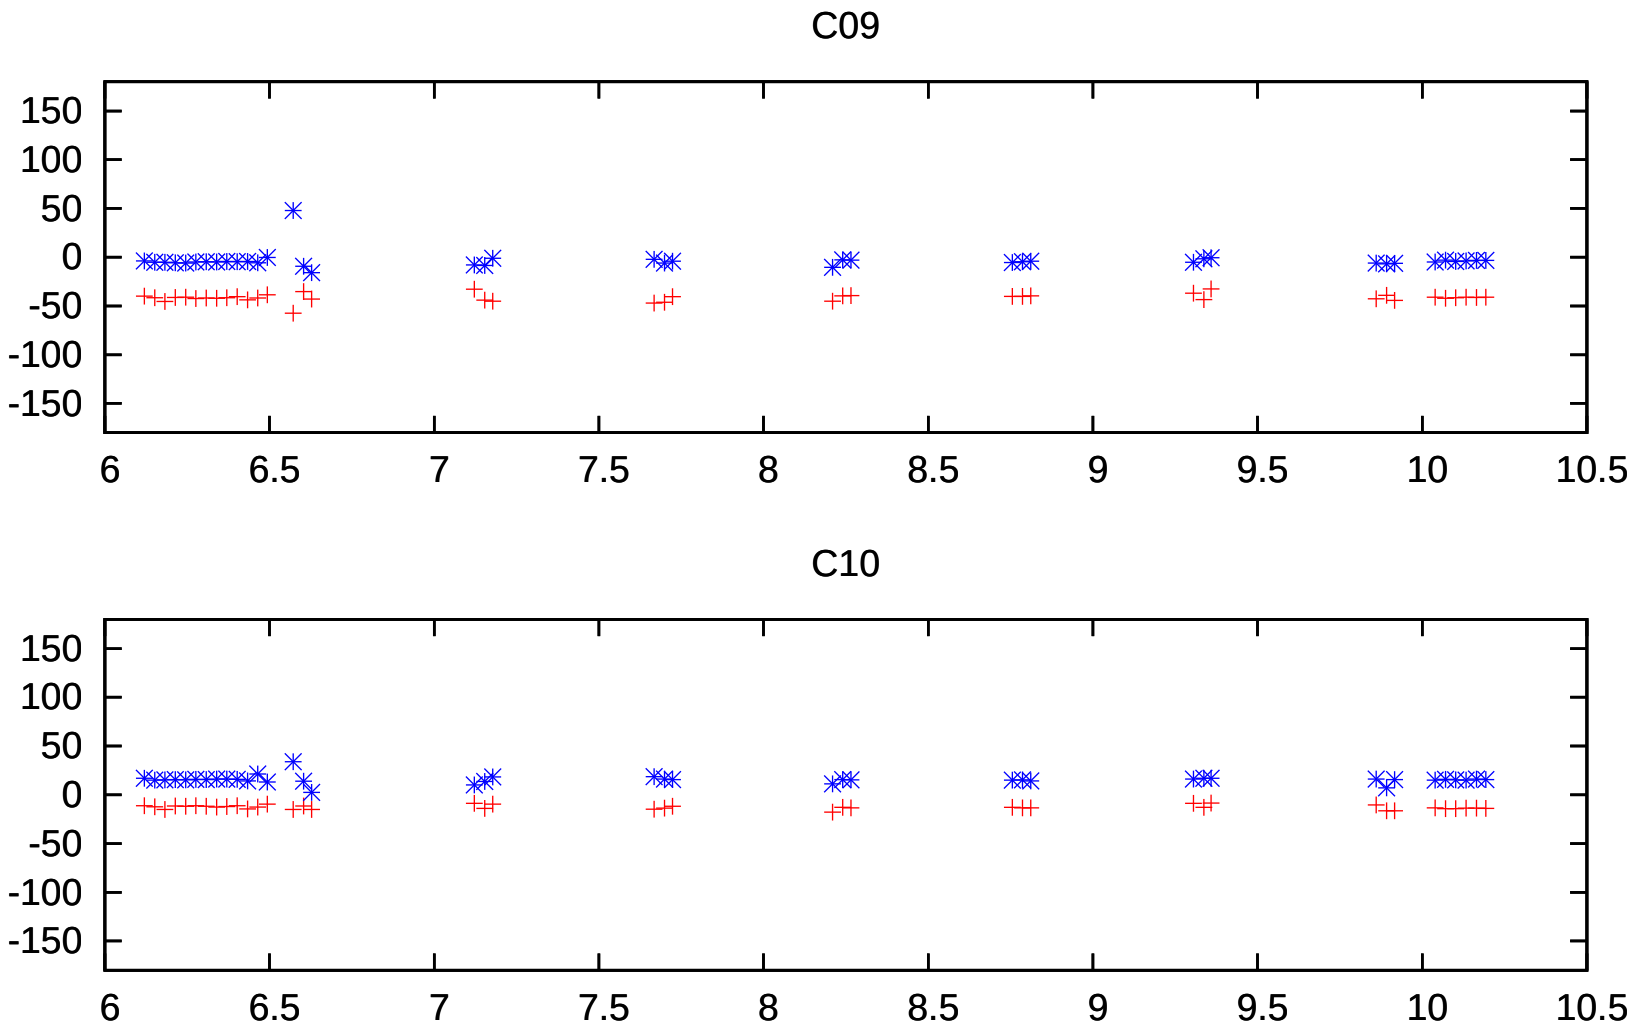
C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

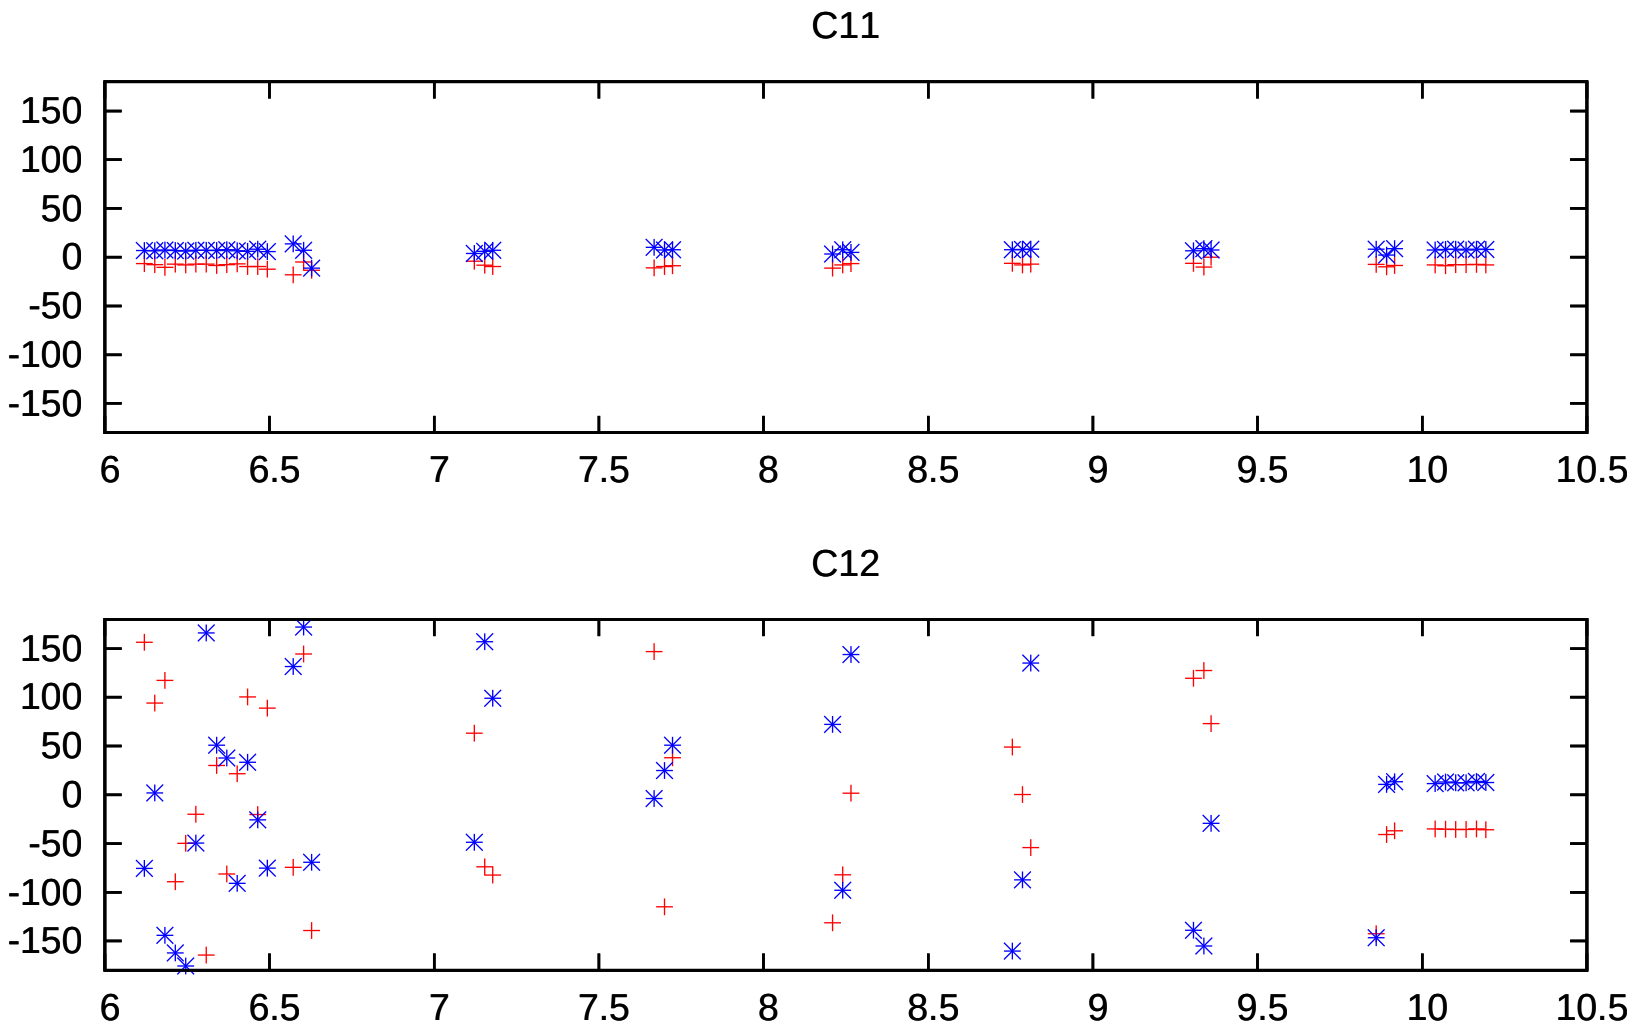
C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

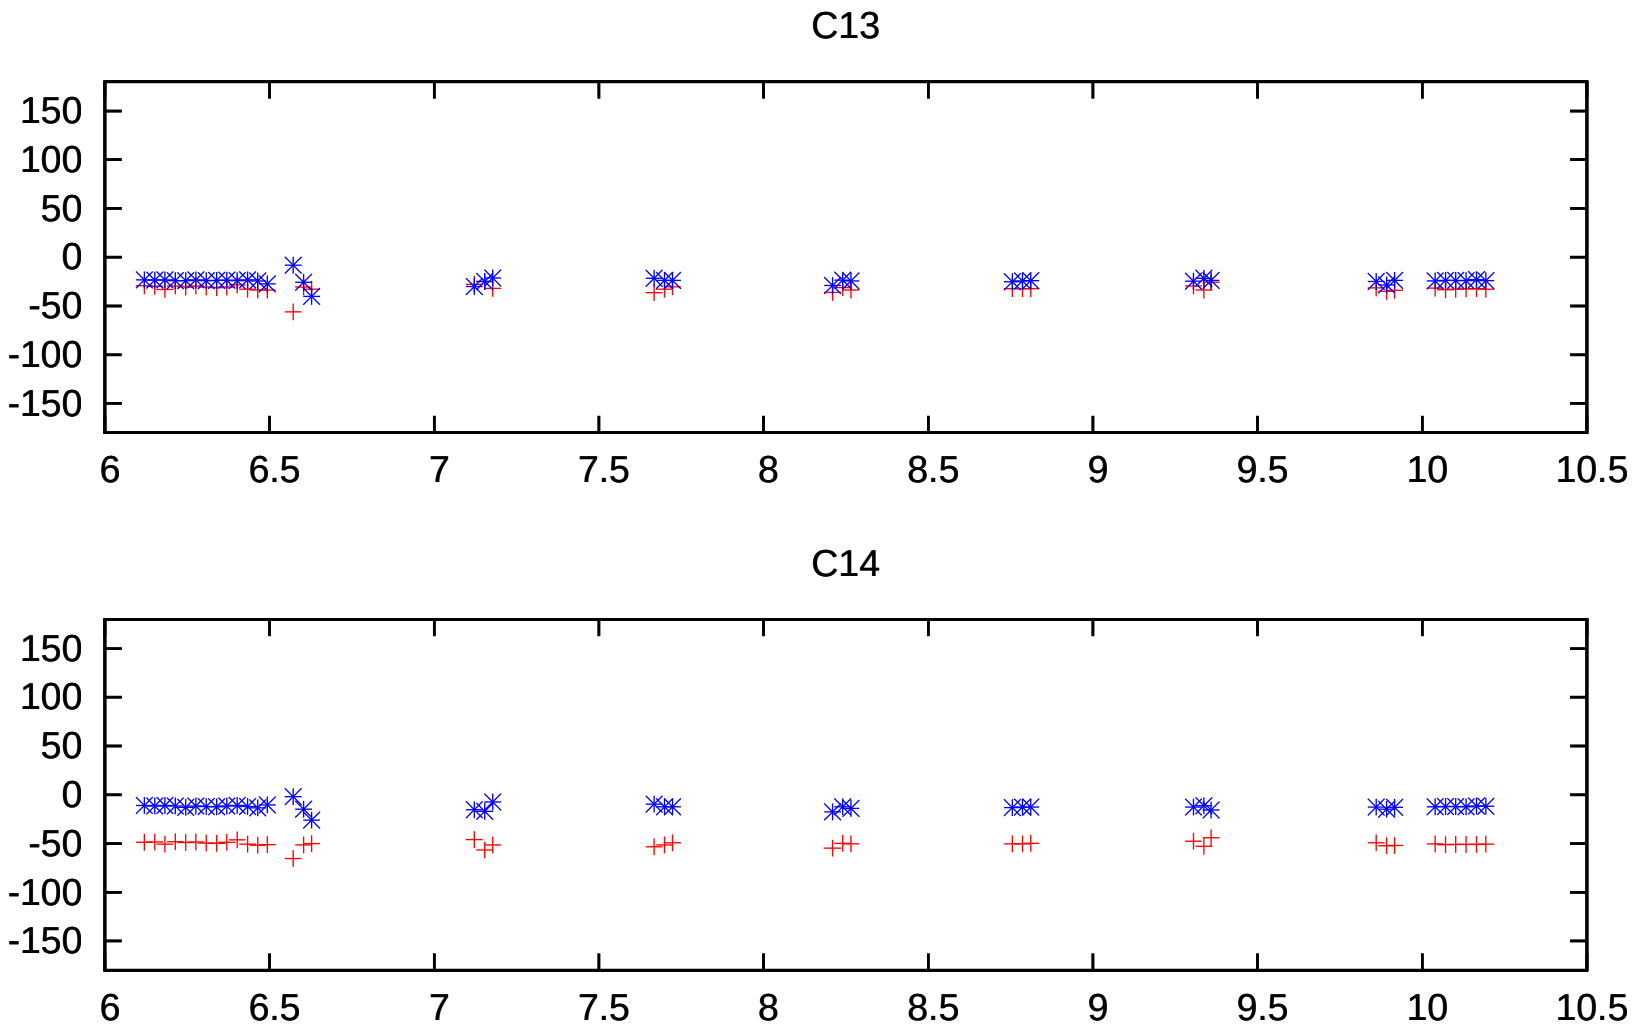
C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

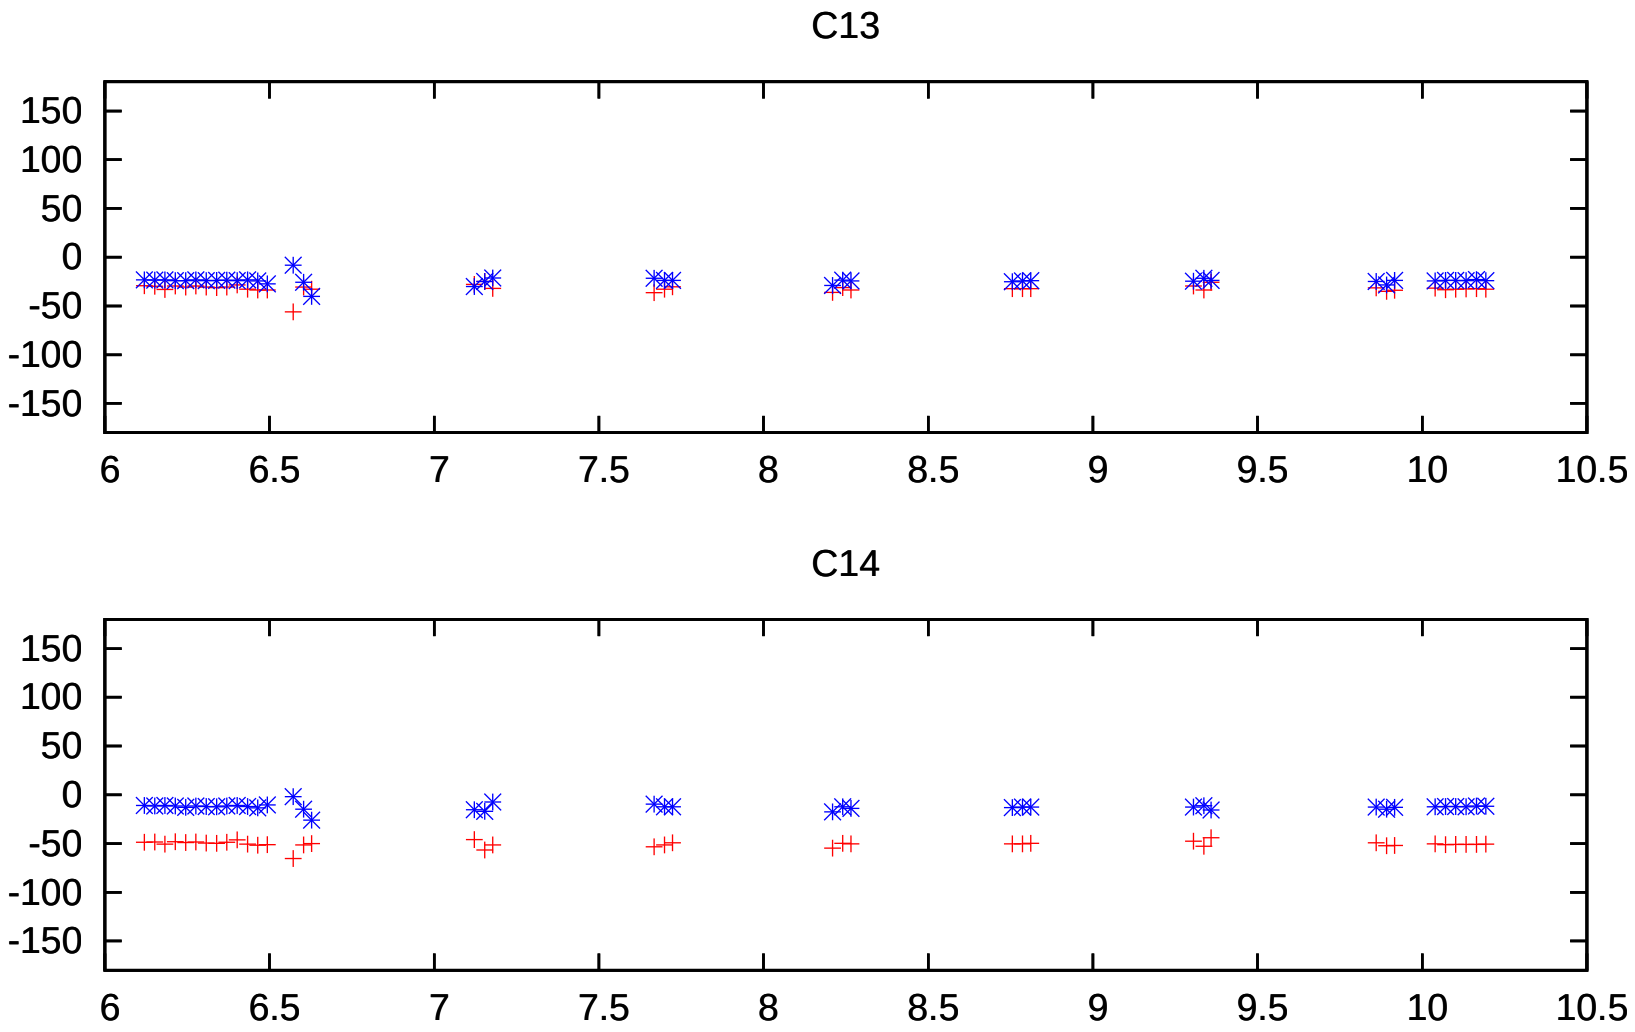
C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

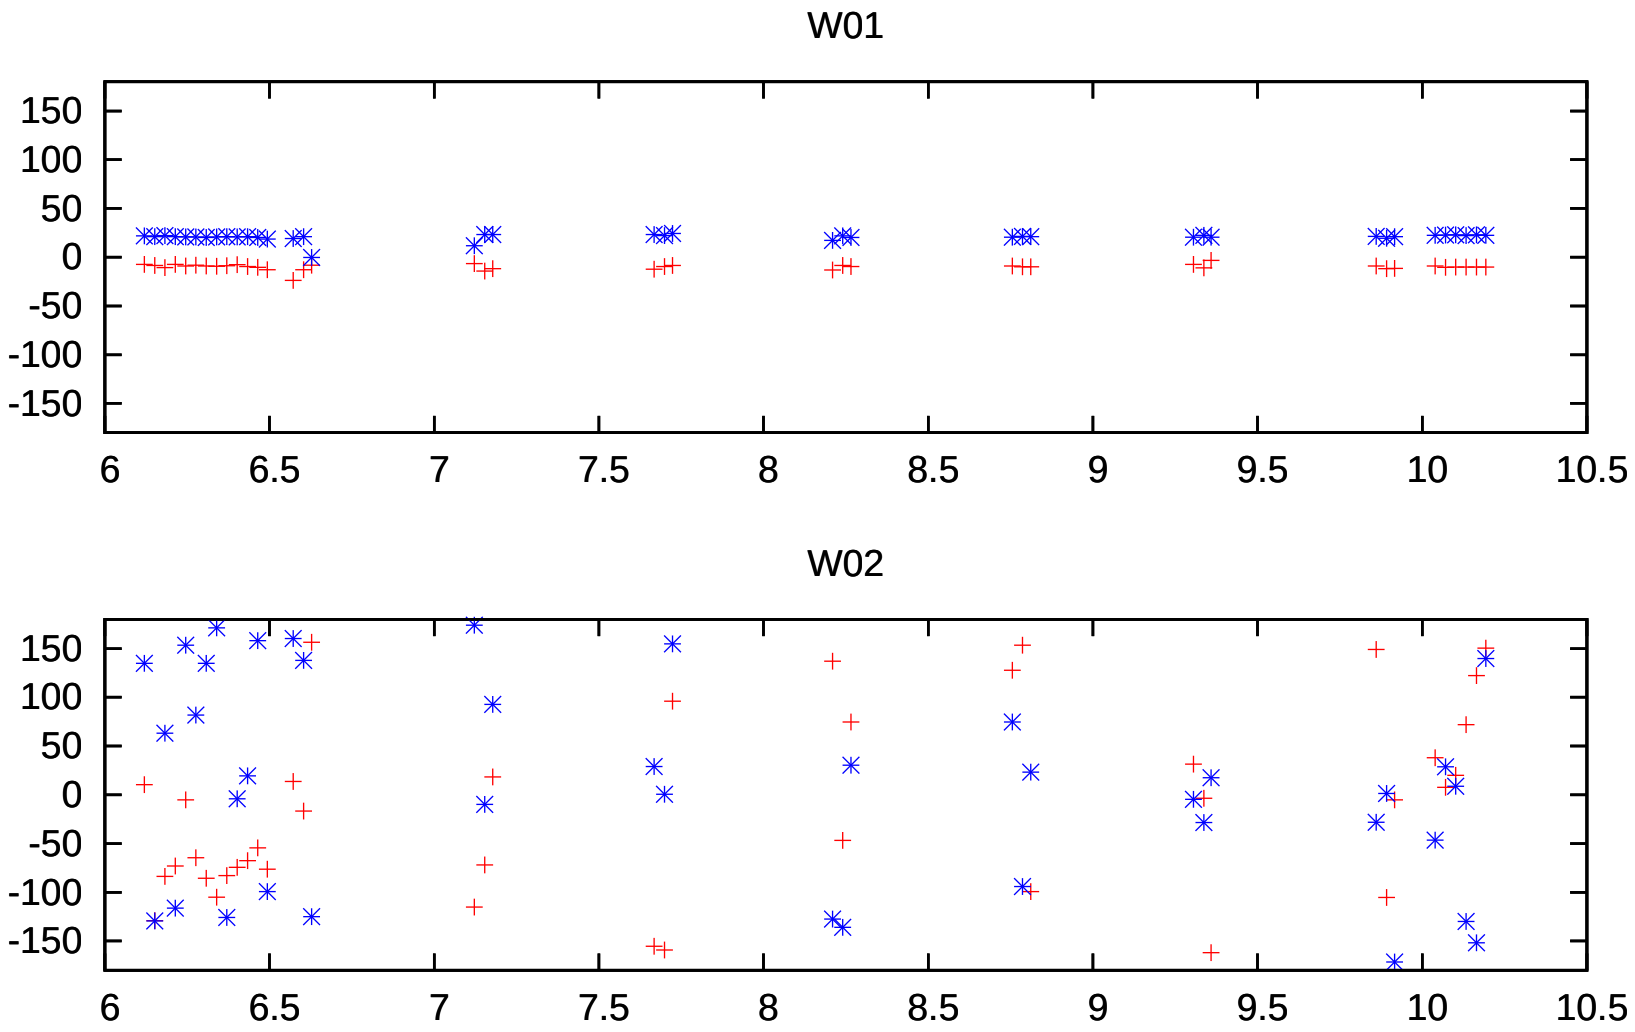
W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

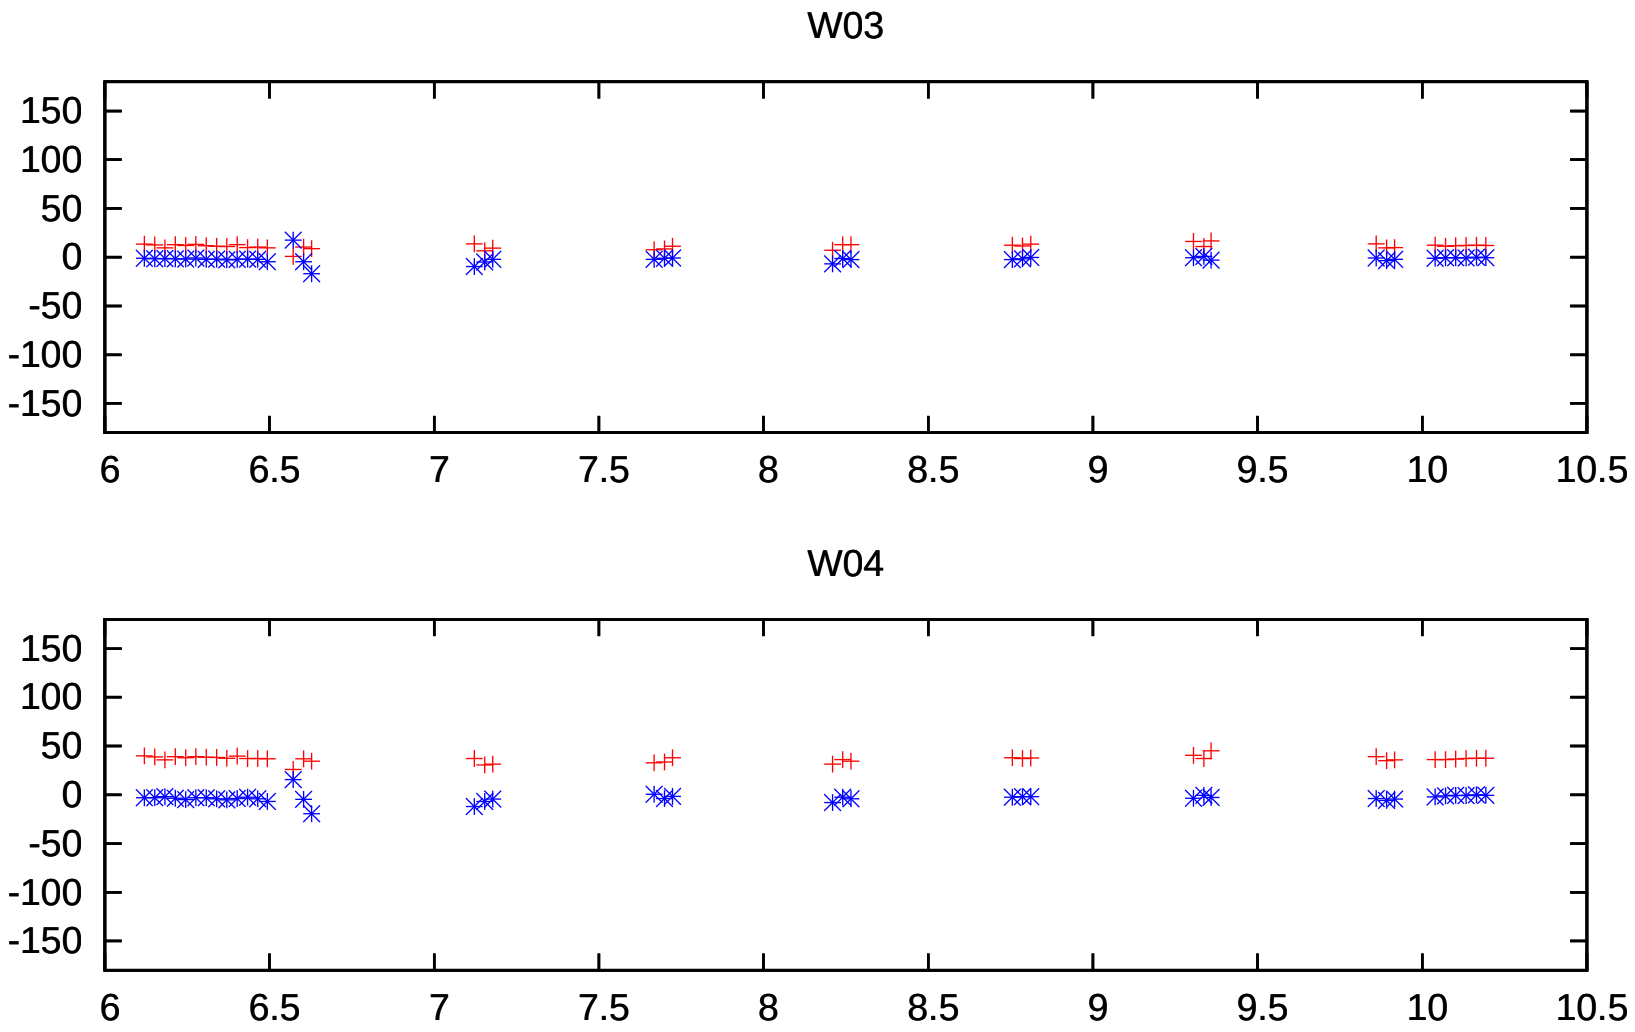
W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

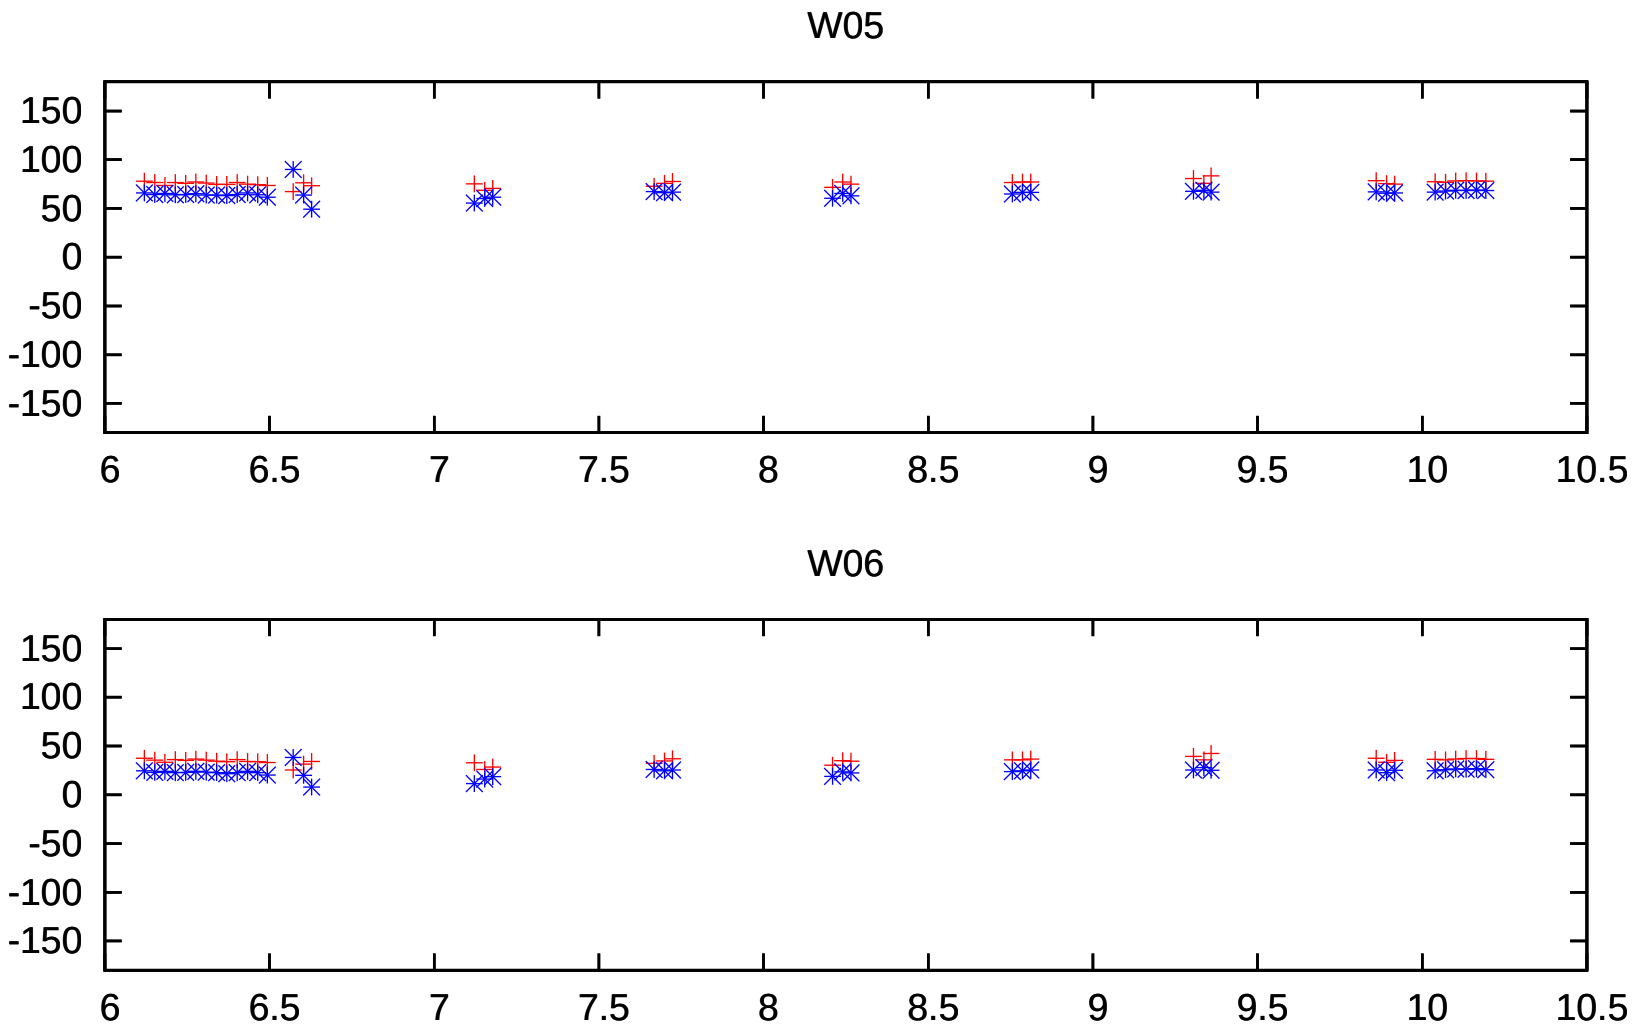
W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

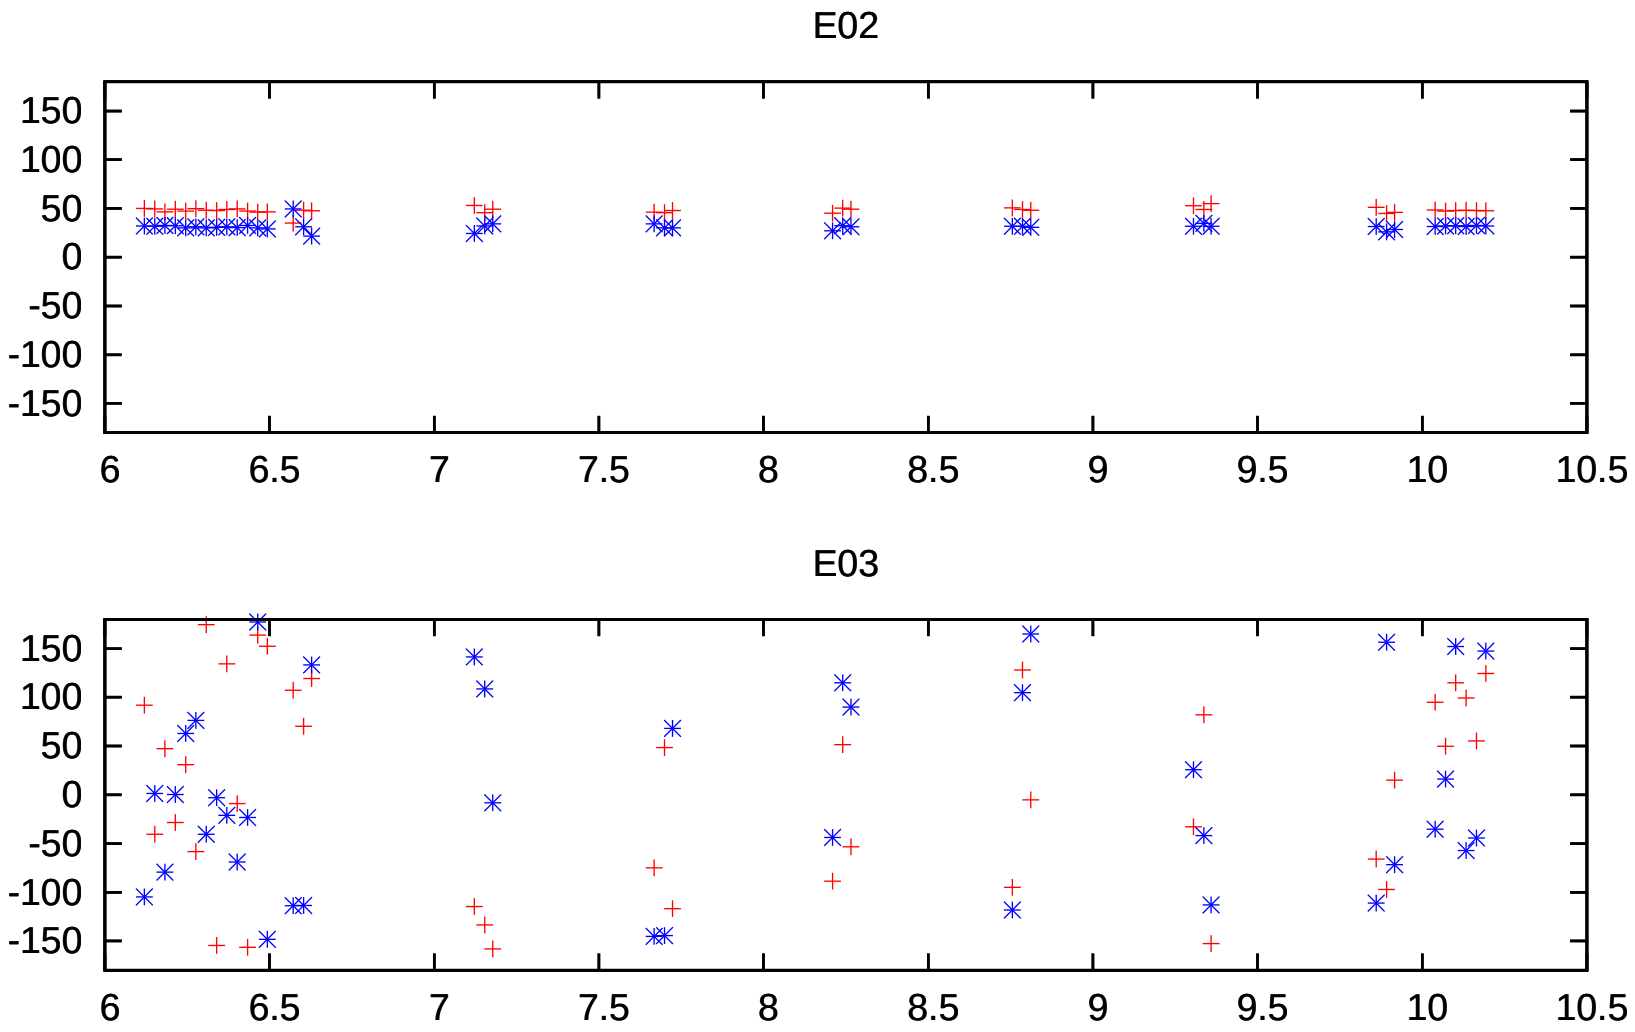
E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

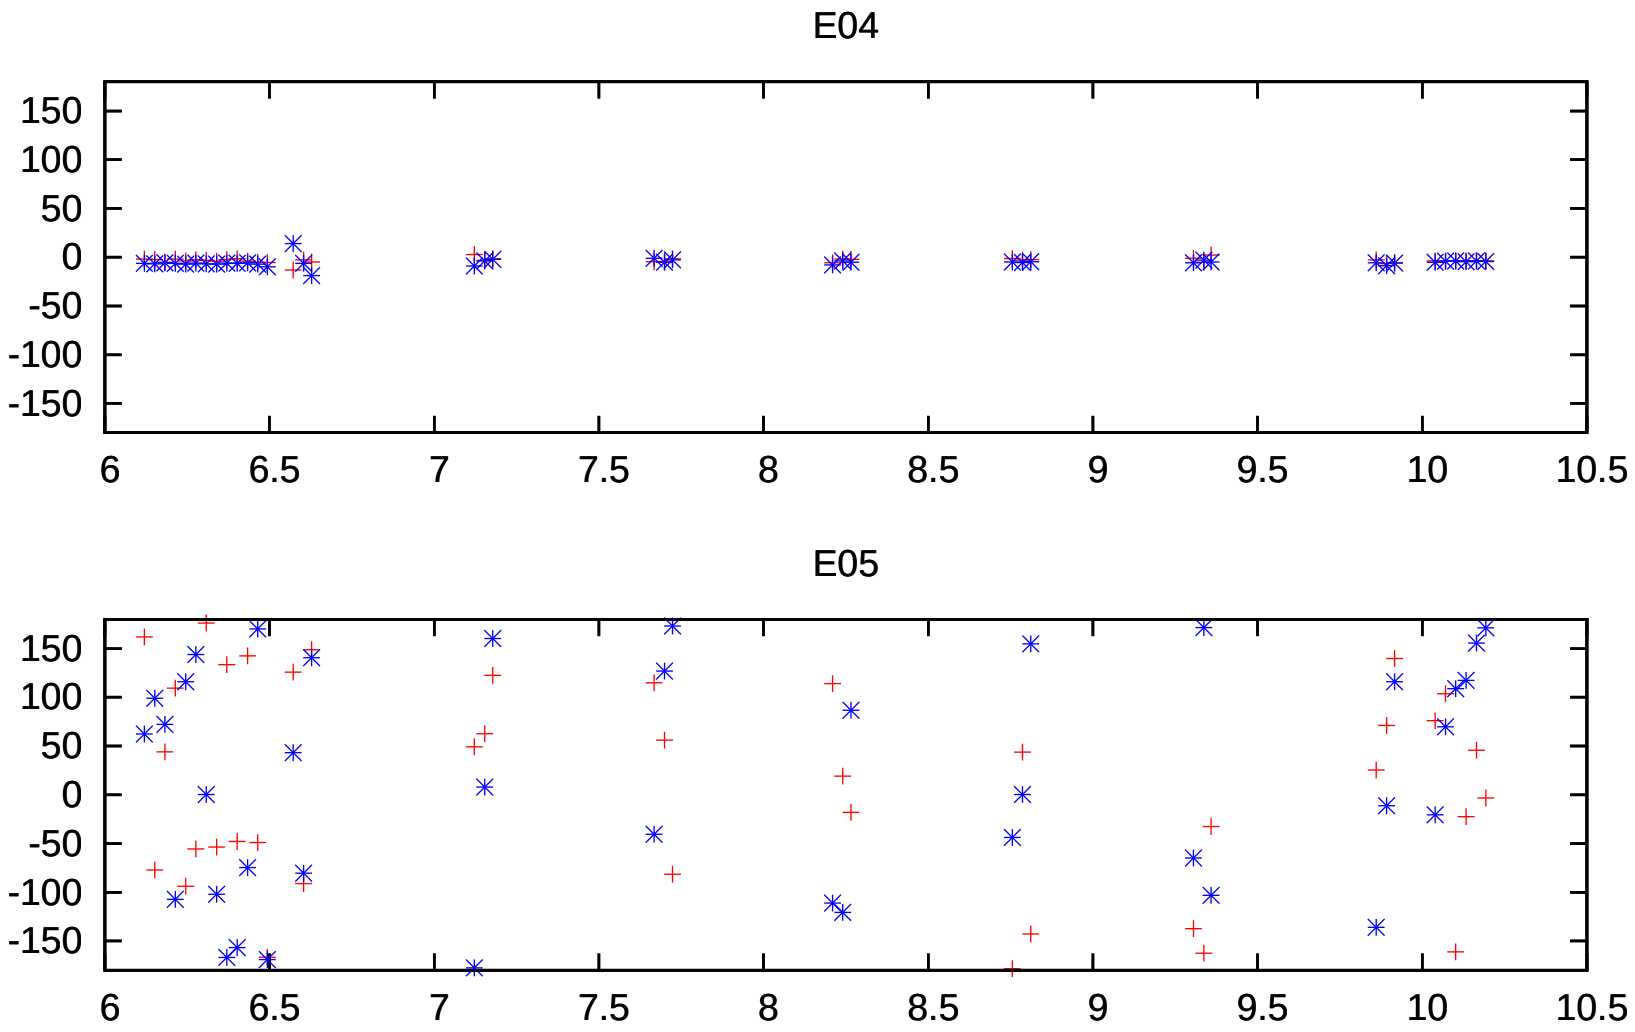
E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

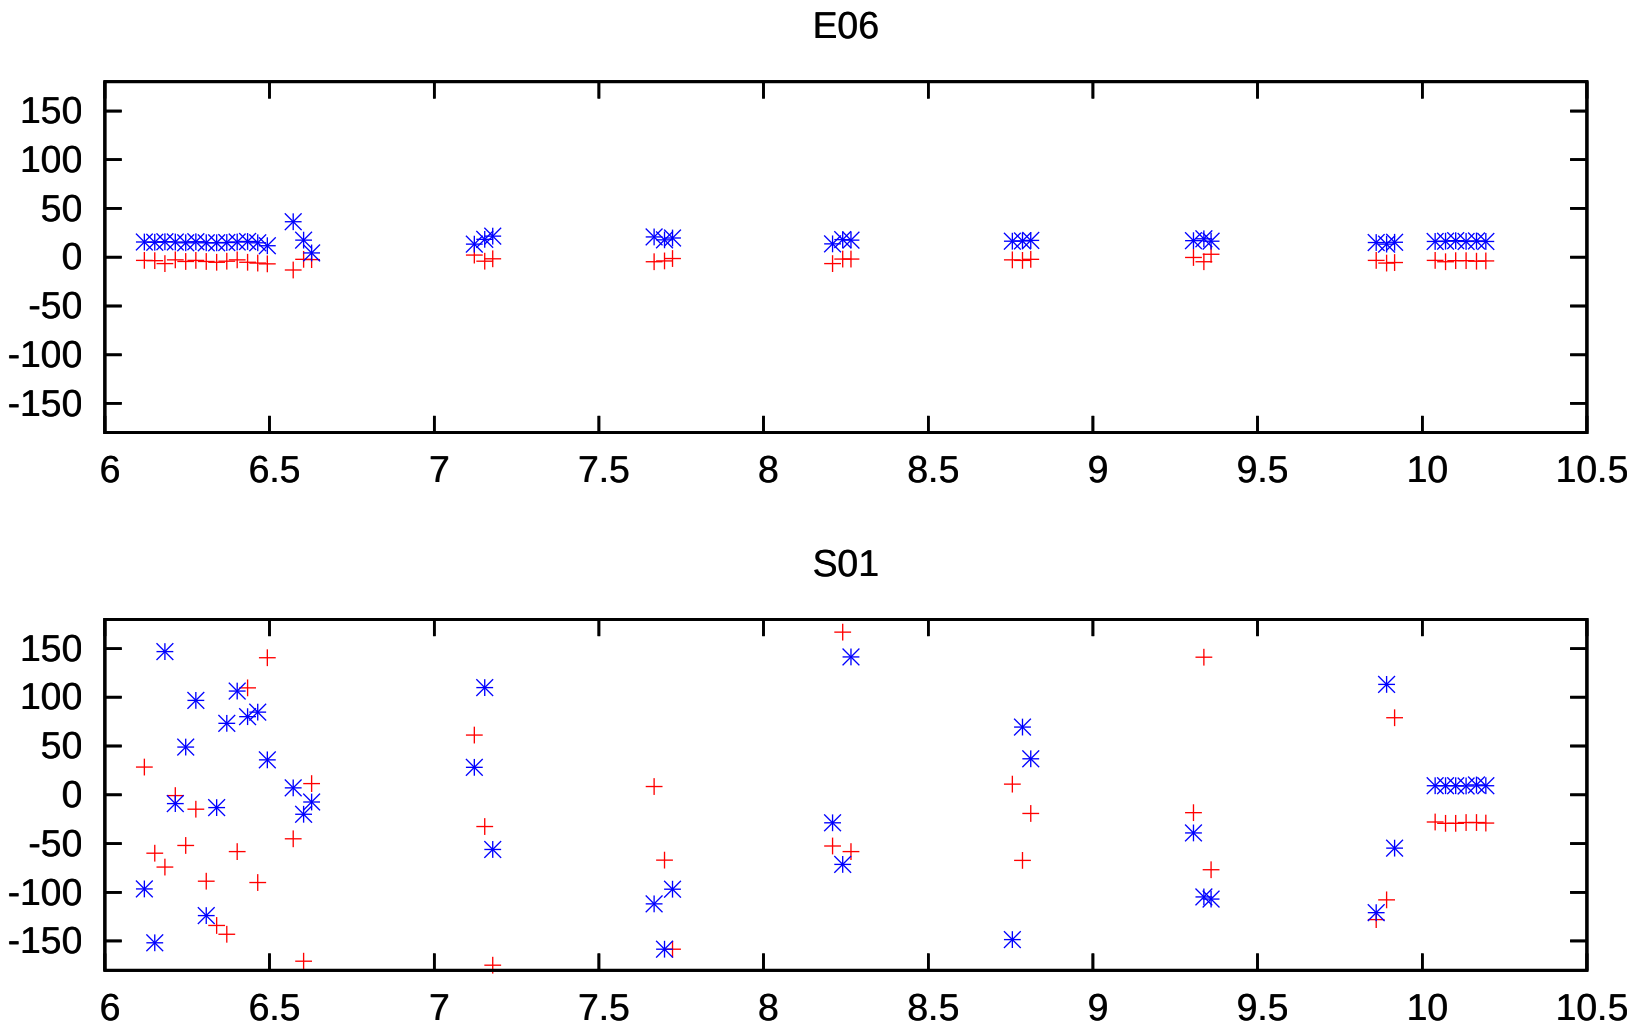
E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

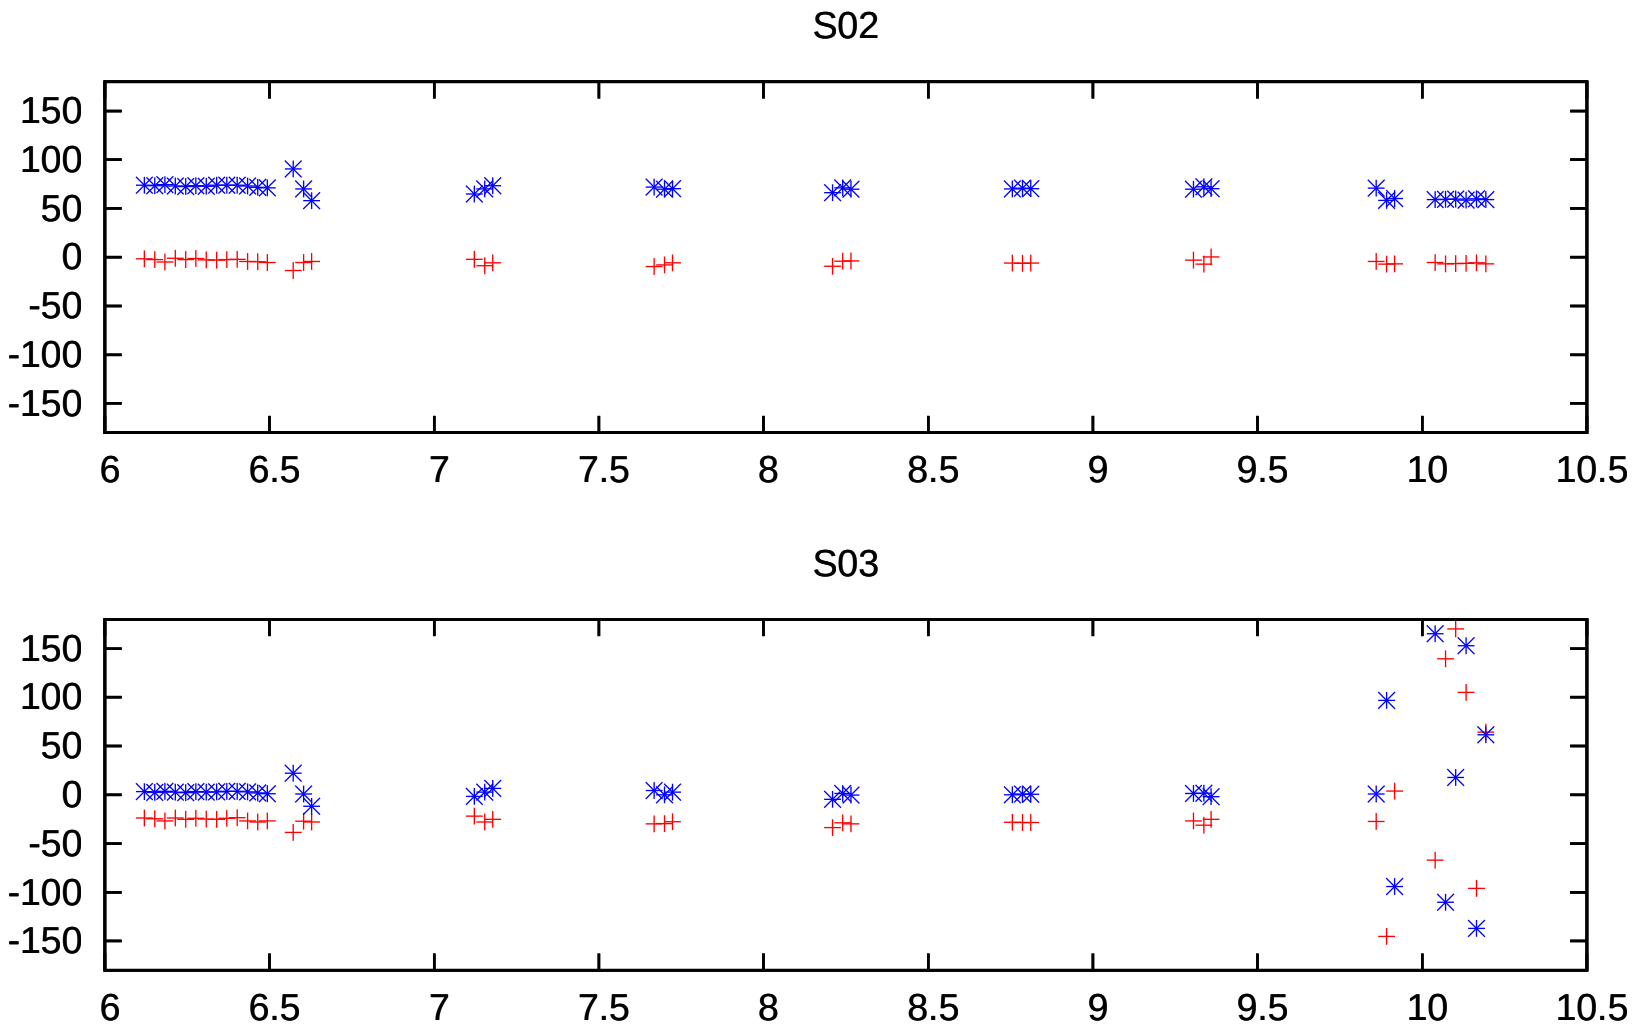
S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

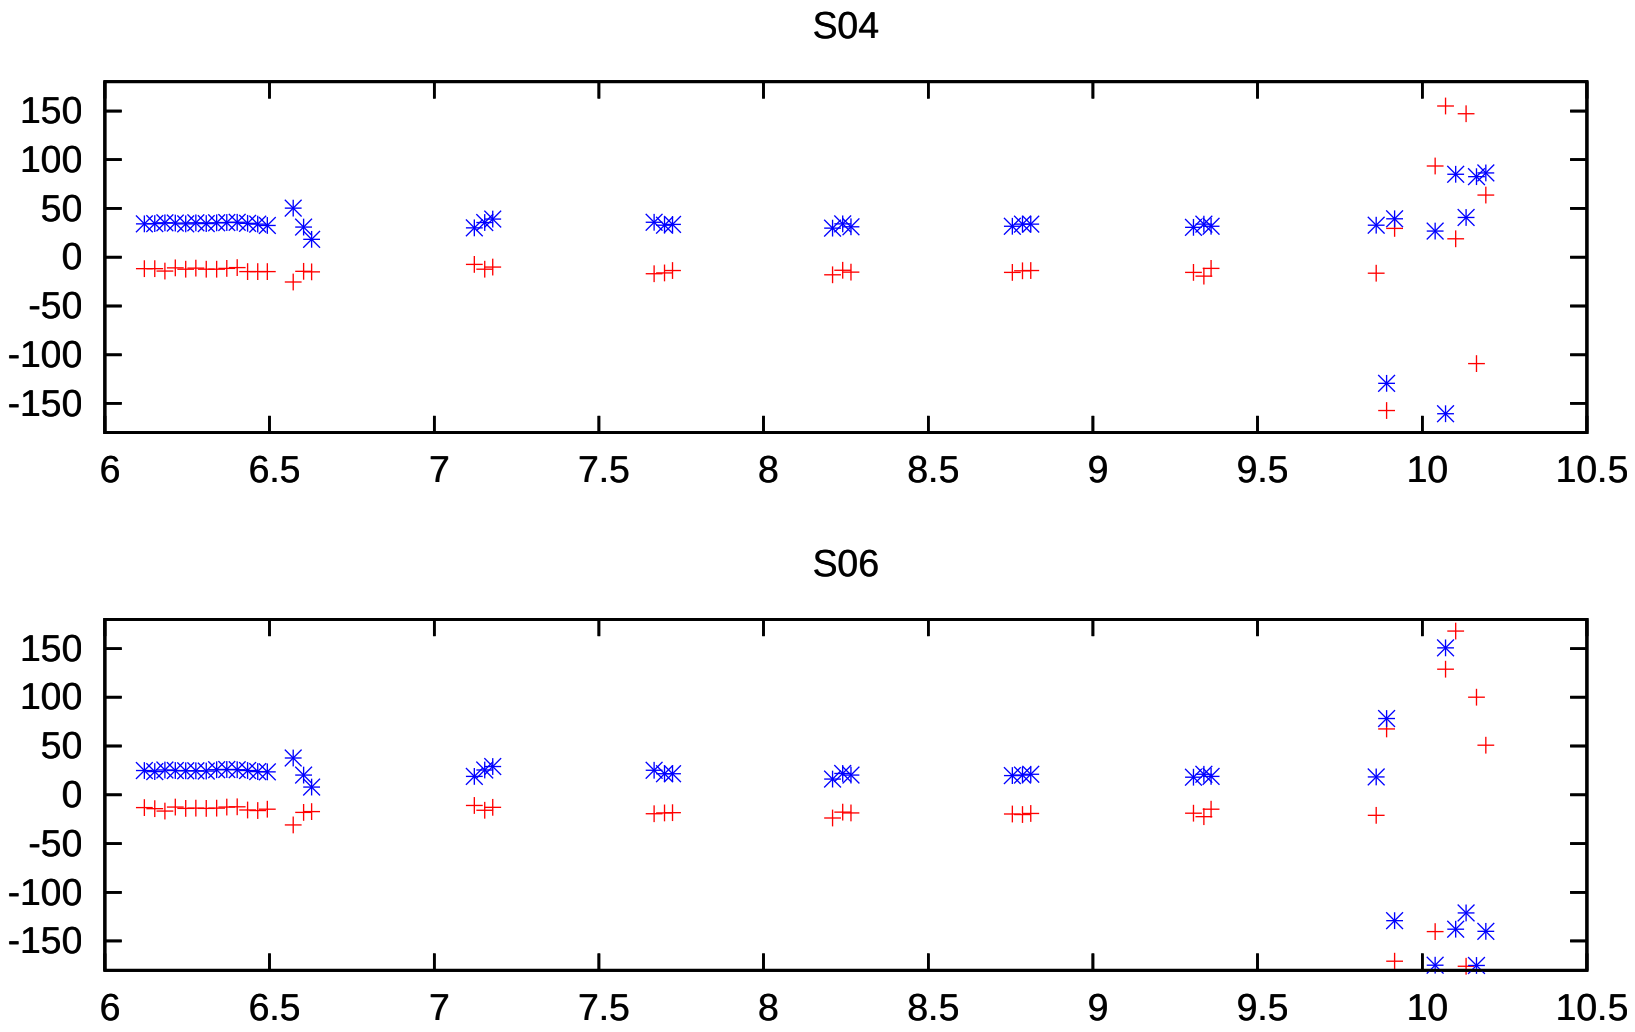
S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5